



fold3

KULLANICI EL KİTABI

albe

ENGINEERED FOR FREEDOM

Alba Fold 3 ile Tanışın: Gücün, Konforun ve Akıllı Fonksiyonların Mükemmel Uyumu

Alba Fold 3, şehir içi ulaşımında beklentilerin ötesine geçen, üstün teknik donanımıyla fark yaratan yeni nesil bir elektrikli bisiklettir. Alüminyum alaşımlı kadrosu, mıknatıslı katlama mekanizması ve standart ön sepet & arka bagaj ile hem sağlam hem de kullanışlı bir yapı sunar.

70 Nm tork üreten yüksek performanslı motoru, zorlu yokuşlarda dahi kesintisiz güç sağlarken; hidrolik disk fren sistemi, entegre kornası, fren sensörlü sinyalli arka aydınlatması ve IPX5 su koruma sertifikası, her sürüşte güvenliği en üst düzeye taşır.

Konfor detayları da unutulmadı: Orta kadro süspansiyonu, kadans destekli pedal yardımı, e-bike uyumlu 4.0" lastikler ve konfor sele sayesinde uzun sürüşlerde bile yorgunluk minimumda kalır.

Ve tabii ki güvenlik: Entegre hırsızlık alarmı, hem sesli hem görsel koruma sunarak bisikletinizi her ortamda güvende tutar. Tek tuşla aktif hale gelen bu sistem, standart olarak tüm Fold 3 modellerinde yer alır.

Bu kullanım kılavuzu, Alba Fold 3'ün kurulumundan günlük bakımına kadar tüm detayları içeren kapsamlı bir rehberdir. Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice incelemenizi ve gerektiğinde başvurmak üzere saklamanızı öneririz.

Herhangi bir sorunuz olduğunda satış ya da teknik destek ekibimiz size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

ENGINEERED FOR FREEDOM

1- BİSİKLETİN KURULUMU

Bu kılavuzu ilk sürüşünüzden önce dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Alba Fold 3 elektrikli bisikletinizi güvenli ve verimli şekilde kullanmak için burada yer alan bilgileri dikkate almanız önemlidir.

GENEL UYARI

Bisiklet kullanımı doğası gereği belirli riskler içerir. Bu kılavuzdaki talimatlara uymanız güvenliğinizi için önemlidir. Güvenli bir sürüş için trafik kurallarını bilmeli, bisikletinize uygun şekilde bakım yapmalı ve sürüş esnasında dikkatli olmalısınız. Elektrikli bisikletlerde ayrıca yangın ve elektrik çarpması riski de bulunur. Bisikletin kullanımıyla ilgili herhangi bir tereddüdünüz varsa, yetkili servis veya bayinizle iletişime geçin.

Yasal Sorumluluklar ve Kullanım Koşulları

Alba Fold 3, genel ulaşım ve günlük kullanım amaçlı olarak tek bir yetişkin kullanıcı için tasarlanmıştır. Dağ bisikleti kullanımı, sıçrama, yarış, ekstrem parkur gibi kullanım türleri uygun değildir. Sadece yasal olarak izin verilen yollarda ve kurallara uygun biçimde kullanılmalıdır. Bisikletin kullanımıyla ilgili yaş sınırı, hız sınırı ve diğer kurallar ülkelere ve bölgelere göre değişebilir. Kullanıcı bu düzenlemeleri araştırmak ve uymakla yükümlüdür.

Sağlık ve Fiziksel Uygunluk

Bu bisiklet yalnızca 16 yaş ve üzeri bireyler için uygundur. Fiziksel denge, refleks, dikkat ve temel trafik farkındalığı gerektirir. Alkol, ilaç veya bilinç kaybına neden olabilecek maddeler etkisindeyken kesinlikle kullanılmamalıdır. Kalp, solunum, bel, eklem ya da tansiyon sorunlarınız varsa veya hamileyseniz, bisiklet kullanmadan önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Sürüş Öncesi Kontroller

Her sürüşten önce aşağıdaki kontroller yapılmalıdır:

Lastik hava basınçları kontrol edilmelidir.
Fren kolları ve frenleme gücü test edilmelidir.
Pedallar ve aks bağlantıları sabitlenmiş olmalıdır.
Kadro ve gidon katlama mandalları tam kapanmış ve kilitlenmiş olmalıdır.

Sele ve gidon yüksekliği, güvenlik işaret çizgilerinin üzerinde olmamalıdır.
Zincir gerginliği ve temizliği kontrol edilmelidir.
Işıklar çalışıyor olmalı, özellikle gece sürüşlerinde açılmış olmalıdır.
Aksesuarlar, yükler ve varsa çocuk koltukları sabitlenmiş olmalıdır.
Bataryanın şarj durumu yeterli olmalıdır.
Kask takılmalıdır.
Gece Sürüşleri

Gece sürüşleri gündüze göre daha risklidir. Ön ve arka aydınlatmaların çalıştığından emin olun. Görünürlüğü artırmak için yansıtıcı giysiler kullanılması önerilir.

Islak ve Zorlu Hava Koşulları

Islak zeminlerde fren mesafesi uzar ve kayma riski artar. Bisiklet IPX5 suya dayanıklılık standardına sahiptir ancak yoğun yağmur, sel veya suya daldırma gibi koşullarda kullanıma uygun değildir. Su hasarı garanti kapsamında değildir.

Yük ve Taşıma Kapasitesi

Maksimum taşıma kapasitesi (sürücü + aksesuarlar): 120 kg. Arka bagajın kapasitesi: 25 kg. Bu sınırlar, sürücü ve tüm aksesuarlar dahil toplam içindir. Yükler sabitlenmeli ve bisikletin sürüş dengesini bozmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Kask Kullanımı

Kask takmak ciddi kafa yaralanmalarının önüne geçebilir. Uygun şekilde ayarlanmış ve CPSC gibi uluslararası güvenlik standartlarına uygun bir kask kullanmanız önerilir. Kask başınızı tamamen sarmalı, öne/arkaya ya da yana kaymamalıdır.

Sürüş Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Daima iki eliniz gidonda ve fren kollarına yakın olmalıdır.
Müzik dinlemek, telefonla konuşmak veya mesajlaşmak sürüş sırasında tehlikelidir.

Gidonu sadece bisiklet duruyorken ayarlayın.
Yüksek hızda gitmek, daha uzun fren mesafesi ve daha kısa tepki süresi gerektirir.

Ani manevralardan kaçının ve yoldaki engellere karşı uyanık olun. Kavşaklara yaklaşırken pedal çevirmeyi bırakın ve hızınızı düşürün.


Servis ve Bakım

Kılavuz, detaylı bakım ve onarım prosedürlerini içermez. Yetkili Alba servis noktalarında veya deneyimli bisiklet teknisyenlerinde bakım yaptırmanız önerilir. Vidalarda belirtilen tork değerlerine uyulmalıdır. Eksik bilgi veya uygun olmayan aletlerle yapılan müdahaleler tehlike yaratabilir.

UYARI

Bisikletinizi kutusundan çıkardıktan sonra tüm ambalaj ve koruyucu malzemeleri dikkatlice sökün.

Kutu İçerik

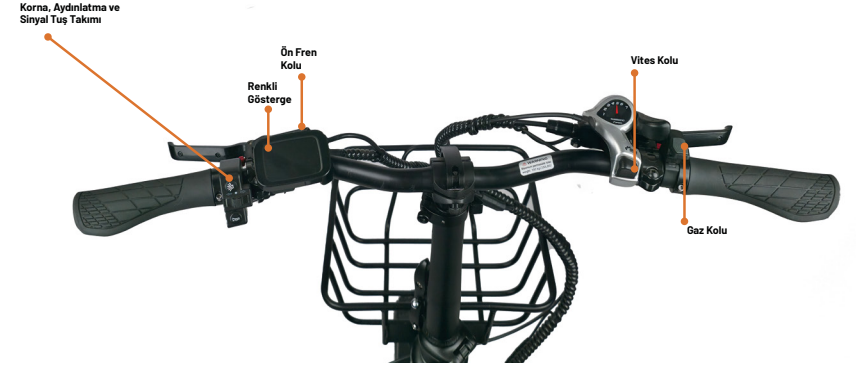

1. KURULUM VE MONTAJ

1.1 Katlama Mekanizmasının Açılması ve Kilitlenmesi

Katlanmış halde gelen Alba Fold 3'ü açmak için önce ana kadro katlama mandalını tamamen açın. Kadro bağlantı noktası düz pozisyona geldiğinde, mandalı diğer tarafa geçirerek yerine oturtun ve güvenli şekilde kilitlendiğinden emin olun.

Kilit kolu tamamen kapanmalı ve boşluk kalmamalıdır. Mandal gevşekse, mandal somunu saat yönünde çevirerek sıkılık seviyesini artırabilirsiniz. UYARI: Katlama kilidinin tam sıkı kapatılması, sürüş güvenliği açısından kritik



1



2

UYARI

Mandalın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.

1.2 Gidonun Açılması ve Ayarlanması

Gidonu yukarı kaldırarak dik konuma getirin. Gidon boğazındaki katlama mandalını kapatarak sabitleyin. Ardından, gidon yüksekliğini istediğinize göre ayarlayın ve boğaz borusu üzerindeki yükseklik ayar mandalını kapatın.



1



2

UYARI

Mandalın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.

Gidonun dönme açısı da gidon barı üzerindeki ikinci mandal aracılığıyla ayarlanabilir.

DİKKAT: Bu mandal da kapatıldıktan sonra, tüm bağlantı noktalarının sabit ve güvenli olduğundan emin olun.

UYARI

Katlama noktaları, özellikle yoğun kullanım öncesinde ve taşıma sonrası mutlaka tekrar kontrol edilmelidir. UYARI: Gidon veya kadro mandallarının gevşek olması sürüş sırasında ciddi güvenlik riski oluşturabilir.

Daha sonra barı kullanım açınıza göre ayarladıktan sonra, gidon borusu üzerindeki ikinci mandalı kapatın. Gidon borusu yükseliğini ise gidon borusu üzerindeki mandal ile ayalayabilirsiniz.



1.3 Ön Tekerlek Montajı (QR Sistem)

Alba Fold 3'ün ön tekerleği, kutudan demonte olarak çıkar ve hızlı montaj için Quick Release (QR) sistemi ile donatılmıştır. Montaj için aşağıdaki adımları dikkatlice takip ediniz:



1. Ön maşayı düz konuma getirin ve bisiklet düz zeminde sabit dururken tekerlek boşluğunu net şekilde görebileceğiniz bir pozisyona yerleştirin.
 2. Ön tekerleği, disk rotor tarafı sol tarafa gelecek şekilde, maşanın iki ucu arasına yerleştirin.
- UYARI: Rotorun fren kaliperine doğru düzgün oturduğundan ve kaliper içinde sıkışma yapmadığından emin olun.
3. QR milini tekerleğin içinden geçirin ve maşanın her iki tarafına oturduğundan emin olun.
 4. Sağ taraftaki somun ile uygun sıkılığı ayarlayın. Ardından, sol taraftaki QR mandalını kapatarak kilitleyin.



⚠ DİKKAT

Şekilde görüldüğü gibi pul yerleşimine dikkat edin.

⚠ UYARI

QR mandalı kapatılırken belirgin bir direnç hissedilmeli, ancak el gücüyle rahatça kapanabilmelidir.

💡 İPUCU

Tekerleği elle çevirerek serbest dönmesini test edin. Rotor kalipere sürmemeli, tekerlek maşanın ortasında konumlanmış olmalıdır.

⚠ DİKKAT

QR mandalını kapatmadan önce tekerleğin tamamen oturduğundan ve disk rotorun fren kaliperine düzgün hizalandığından emin olun. Yanlış montaj, fren performansını ve sürüş güvenliğini ciddi şekilde etkiler.

1.4 Ön Çamurluk ve Aydınlatma Montajı

Alba Fold 3'te ön çamurluk ve LED ön aydınlatma entegre şekilde monte edilir. Bu parçaların doğru yerleştirilmesi hem sürüş güvenliği hem de görünürlük açısından kritik öneme sahiptir.



1. Çamurluk ve ön farı, bağlantı noktalarının hizasına getirerek birlikte maşanın alt kısmına yerleştirin.

2. Bağlantı vidasını ve pulu geçirerek, 5 mm alyan anahtarı yardımıyla sabitleyin.
3. Bu aşamada çamurluğun arka bağlantı parçasını henüz tam sıkmayın. Hafif gevşek bırakmak, açığı ayarlamak için size esneklik sağlar.
4. Çamurluğun iki yan bağlantı kolunu maşadaki bağlantı deliklerine vidalayın.
5. Son olarak, çamurluğun orta kısmını kontrol edin ve lastiğe sürmediğinden emin olacak şekilde açısını ayarlayın. Ardından tüm vidaları sıkıca sabitleyin.

UYARI

Aydınlatma sisteminiz doğrudan bisiklet bataryasından beslenir. Montaj sonrası bağlantı kablosunun düzgün yönlendirilmiş olduğundan ve herhangi bir hareketli parçaya sürmediğinden emin olun.

1.5 ÖN SEPETİN MONTAJI

Alba Fold 3 modelinde ön sepet, şehir içi kullanım için standart olarak sunulmaktadır. Sepet, taşıma kapasitesi içinde kullanıldığında hem dengeyi hem de işlevselliği artırır.



1. Ön sepeti, gidon borusu üzerindeki montaj deliklerine hizalayın.
2. Sepetin montaj plakalarını gidon borusundaki bağlantı noktalarıyla örtüştürerek, vidaları yerleştirin.
3. 5 mm alyan anahtarı ile her iki vidayı eşit kuvvetle sıkarak sabitleyin.
4. Sepetin sıkıca sabitlendiğinden ve ileri-geri oynamadığından emin olun.

UYARI

Sepet, maksimum 3 kg yük taşıyabilir. Bu sınır içinde kullanıldığında denge ve işlevsellik artar. Ağırlığın eşit dağılmasına ve sabitlenmesine dikkat edin.

1.6 SELE BORUSUNUN KULLANIMI

Sele borusu, bisikletinize uygun oturma pozisyonunu ayarlamanızı sağlar. Doğru yükseklik, hem pedal verimliliği hem de konfor açısından önemlidir.

1. Sele borusunu, kadro borusuna yönlendirin ve aşağı doğru kaydırarak istediğiniz yüksekliğe getirin.
2. Mandalı kapatarak sele borusunu sabitleyin.
3. Mandal çok gevşek veya çok sıkı ise, sele borusu üzerindeki kelepçe somunu yardımıyla sıkılık ayarını yapın.
4. Sele borusunun sabit şekilde yerleştiğinden emin olun.
5. Sele düz pozisyonda olmalı ve öne/arkaya oynamamalıdır.



UYARI

Sele borusundaki maksimum yükseklik çizgisini kesinlikle aşmayın. Aşılması kadro/sele borusu kırılmasına yol açabilir. Sele yüksekliği bu çizginin üstüne çıkarılmamalıdır.

Bu çizginin aşılması, sele borusunun veya kadronun yapısal bütünlüğünü bozarak kırılma ve ciddi kazalara yol açabilir. Bu tür durumlar, sürüş esnasında bisikletin kontrolünü kaybetmenize ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir.



1.7 Pedalların Montajı

Pedallar, sürüş güvenliği ve konforu açısından doğru şekilde monte edilmelidir. Her pedal, yönüne göre özel diş yapısına sahiptir.

1. Pedalların uç kısmında yer alan harfleri kontrol edin:

- “R” (Right) işaretli pedal, sağ tarafta (zincir tarafında) kullanılacaktır.
- “L” (Left) işaretli pedal, sol tarafta (zincirin karşısında) kullanılacaktır.



2. Her iki pedal da 15 mm açık ağız anahtar ile monte edilmelidir.


- Sağ pedal (R) saat yönünde sıkılır.
- Sol pedal (L) saat yönünün tersine sıkılır (ters dişlidir).

3. Pedalları önce elinizle diş sıyırmadan dikkatlice takın, ardından anahtarla sıkın.

- Gevşek bırakılan pedallar zamanla krank koluna zarar verebilir.
- Çok fazla sıkmak ise dişleri zorlayabilir.

UYARI

Kurulum sırasında dişlilerin hasar görmemesi için pedal mili ve krank kolu dişlerine az miktarda gres yağı sürülmesi önerilir. Bu, ileride sökme işlemini de kolaylaştırır.

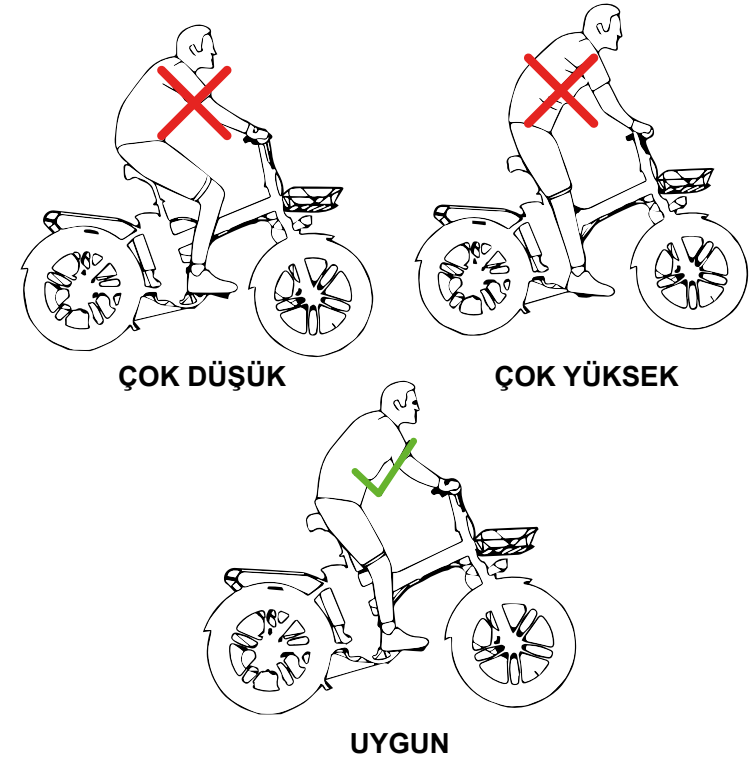

2. FOLD 3'ÜN KULLANIMI

2.1 BATARYANIN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI

Alba Fold 3'ün bataryası, gövde içine entegre şekilde yerleştirilmiştir. Bataryaya erişim için bisikletin katlanması gerekir. Bataryanın montajı ve sökülmesi yalnızca katlanmış pozisyonda mümkündür.



Bataryayı Takmak için:

1. Bataryayı gövde üzerindeki kızıklara hizalayarak içeri doğru kaydırın.
2. Bataryanın tamamen yerine oturduğundan emin olun.
3. Anahtarı batarya üzerindeki kilit yuvasına takın, saat yönünde çevirerek kilit konumuna getirin.
4. Anahtarı çıkarın ve güvenli bir yerde muhafaza edin.
5. Bisikleti açmadan önce bataryanın yerine sabitlendiğini tekrar kontrol edin.
6. Güç bağlantısı doğrudan otomatiktir; harici kablo bağlantısı gerekmez.

Bataryayı Çıkarmak için:

1. Bisikleti tamamen katlayın ve bataryaya erişin.
2. Anahtarı yuvasına takın, saat yönünün tersine çevirerek kilidi açın.
3. Anahtarı çıkarın.
4. Bataryayı kızaktan dikkatlice geri çekerek dışarı alın.

UYARI

Bataryayı takarken ya da sökerken, şarj portuna veya konnektör yuvalarına toz, kum veya nem girmemesine dikkat edin. Bataryayı yalnızca temiz ve kuru bir yüzeyde şarj edin. Hasarlı veya deforme olmuş bataryaları kesinlikle kullanmayın. Yedek batarya gerektiğinde yalnızca orijinal Alba ürünleri tercih edilmelidir.

İPUCU

Sürüş sırasında anahtarı batarya üzerinde bırakmamanız önerilir. Anahtarın kaybolmasını önlemek için güvenli bir yerde saklayın.

2.2 BATARYA GÜVENLİĞİ VE KULLANIM UYARILARI

Alba Fold 3'te kullanılan Li-ion batarya, yüksek güvenlik standartlarına uygun şekilde üretilmiştir. Ancak, lityum-iyon hücrelerin karakteri gereği yanlış kullanım ciddi güvenlik risklerine yol açabilir. Aşağıdaki kuralların dikkatle uygulanması önemlidir:



KRİTİK GÜVENLİK UYARILARI

- Batarya şarj olurken cihazı kesinlikle gözetimsiz bırakmayın.
- Şarj sırasında batarya tamamen kuru, düz ve yanıcı olmayan bir yüzeyde olmalıdır.
- Farklı marka bataryalar veya şarj cihazları kesinlikle kullanılmamalıdır. Sadece orijinal Alba Fold 3 şarj cihazı ve bataryasıyla kullanım güvenlidir.
- Batarya aşırı sıcaklık (50 °C üzeri), açık ateş, soba, doğrudan güneş gibi kaynaklardan uzak tutulmalıdır.
- Batarya delmeyin, düşürmeyin, ezmeyin. Fiziksel darbe görmüş bataryaları kullanmayınız.
- Batarya sıvısıyla temas halinde cilt veya gözlerinizde tahriş oluşursa derhal bol suyla yıkayıp tıbbi destek alın.
- Bataryanızı sökmeyin, modifiye etmeyin. Bu işlemler hem yangın riski doğurur hem de garantiyi tamamen geçersiz kılar.
- Batarya terminallerine madeni para, anahtar, vida gibi metal objelerin temasından kaçının. Kısa devre tehlikesi ciddi sonuçlara yol açabilir.
- E-bisikletinizi araçla taşıyacaksanız veya uzun süre kullanmayacaksanız bataryayı mutlaka çıkarın ve güvenli bir yerde saklayın.

KULLANIM TAVSİYELERİ

- Bataryayı takıp çıkarmadan önce güç butonunu ve ekranı kapatın.
- Anahtarı kullanım sonrasında mutlaka çıkarın, bu hem yetkisiz kullanımı engeller hem bataryayı sabitler.
- Şarj sırasında ortam 0–45 °C arasında olmalıdır.
- Bisikletinizin bataryası yalnızca Alba Fold 3 modeliyle birlikte kullanılmalıdır. Farklı cihazlarla kullanım ciddi riskler taşır.
- Şarj süresi, bataryanın yaşına ve kullanım sıklığına bağlı olarak zamanla uzayabilir.
- Çocukların batarya ile temas etmesine izin vermeyin.

DİKKAT

Batarya sisteminiz yüksek enerjili bir güç kaynağıdır. Güvenlik kurallarına uyulmaması; yangın, patlama, elektrik çarpması veya ciddi yaralanma gibi sonuçlar doğurabilir.

Bataryanız hakkında daha detaylı bilgiler, dikkat edilmesi gereken hususlar ve Alba beyanları için lütfen [tıklayınız](#) veya QR kodu kullanınız.



IPUCU

E-Bisikletinizi uzun süre kullanmayacağınız durumlarda, bataryanızı en geç iki ayda bir şarj edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde bataryanız ‘derindeşarj’ olup tekrar şarj edilemeyebilir. Bu durumda oluşan hata garanti kapsamı dışında değerlendirilmektedir. Li-ion bataryaların sağlıklı kullanılmasıyla ilgili bilgiler için web sitemizdeki blog yazılarını inceleyebilirsiniz.

Sadece size verilen şarj aletini kullanınız, aynı voltaj değerinde olsa bile farklı tipte şarj aletleri ile şarj edilmesi sakıncalıdır. Farklı bir şarj aleti kullanımında bataryanızın garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayınız.

2.3 BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ

Alba Fold 3, motoru besleyen yüksek kapasiteli Li-ion batarya paketi ile donatılmıştır.



IPUCU

Bu batarya, “bellek etkisi” olmayan modern hücrelerden oluşur; yani tamamen boşalmadan da şarj edilebilir. En yüksek kapasiteye ulaşmak için birkaç tam şarj-deşarj döngüsü gerekebilir.

Şarj İşlemi Nasıl Yapılır?

Şarj portu, bataryanın yan tarafında veya bisiklet üzerindeki kırmızı kapaklı bölümde yer alır.

Batarya ister bisiklet üzerinde takılıyken, ister sökülmüş haldeyken şarj edilebilir.

Şarj aletinin önce bataryaya, ardından 220V prize takılması önerilir.

Şarj göstergesi kırmızı yandığında şarj devam ediyor, yeşil yandığında şarj tamamlanmıştır.

Şarj tamamlandıktan sonra önce fişi prizden, sonra batarya ucundan çıkarınız. Bataryayı şarj ettikten sonra 12 saatten fazla şarj cihazına bağlı bırakmayınız.

DİKKAT

- **Şarj işlemi sırasında bisiklet veya batarya gözetimsiz bırakılmamalıdır.**
- **Batarya yalnızca kuru, serin ve iç ortamda, yanıcı malzemelerden uzak bir yerde şarj edilmelidir.**
- **Yalnızca orijinal Alba Fold 3 şarj cihazı kullanılmalıdır. Farklı cihazlar yangın ve patlama riski taşır.**
- **Batarya çok sıcaksa (örneğin doğrudan güneşte kalmışsa) şarja başlamadan önce ortam sıcaklığına dönmesini bekleyin.**
- **Şarj cihazı kullanım sırasında ısınabilir, bu normaldir; ancak aşırı sıcaklık, duman, koku, şişme, ses veya sıvı sızıntısı fark ederseniz şarjı hemen durdurun ve güvenli bir alana taşıyın.**
- **Şarj sırasında çocukların batarya veya şarj cihazıyla oynamasına izin vermeyin.**

IPUCU

- Batarya şarj süresi ortalama 6–10 saat arasında değişir.
- Her kullanımdan sonra bataryayı şarj etmek, tam kapasiteye hazır olmasını sağlar.
- Batarya içinde dengeleyici sistem (BMS) bulunduğu için, zaman zaman daha uzun şarj süresi gerekebilir (özellikle yeni bataryalarda veya uzun süreli depolama sonrası).
- Bataryayı asla 12 saatten fazla şarj etmeyin. Gereksiz uzun süreli bağlantı, şarj devresinde yıpranmaya neden olabilir.
- Uzun süre bisiklet kullanmayacaksanız, en geç iki ayda bir bataryayı şarj edin. Aksi halde batarya “derindeşarj” durumuna geçer ve tekrar şarj edilemeyebilir. Bu durum garanti dışıdır.

UYARI

Batarya ve şarj cihazı yanıcı yüzeyler üzerinde kullanılmamalıdır (kumaş, ahşap, kağıt vs.). Şarj işlemi sırasında yangın alarmı bulunan bir iç mekânda, ısıya dayanıklı bir yüzeyde çalışılması önerilir.

E-Bisikletinizi uzun süre kullanmayacağınız durumlarda, bataryanızı en geç iki ayda bir şarj edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bataryanız ‘derindeşarj’ olup tekrar şarj edilemeyebilir. Bu durumda oluşan hata garanti kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

DİKKAT

Şarj aletinizi öncelikle prize daha sonra batarya üzerindeki porta takın.

2.4 GÖSTERGENİN MONTAJI VE UYGUN AÇIYA AYARLANMASI

Ekranın tutucu halkasını/kauçuk tutacağına açın ve ekranı gidona monte edin, uygun bir görüş açısına ayarlayın. Vida sıkıkmak ve sabitlemek için M4 alıyan anahtar kullanın.

UYARI

Standart sıkma torku:1N·m.

Fazla sıkma torku nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamına girmez.

2.5 GÖSTERGE ARAYÜZLERİ

Sürüş Arayüzü

- **Durum:** Gerçek Zamanlı Sürüş Durumu: Bluetooth, Ön Far, Fren, Düşük Voltaj, Dönüş Sinyali, Sabit Hız, Sürüş Durumu vb.
- **Batarya Durumu:** Kalan Batarya Oranı
- **Çok Fonksiyonlu Bölüm:** ODO (toplam menzil), TRIP (tek sürüş menzili), MAX (maksimum hız), AVG (ortalama hız), TIME (sürüş süresi), VOL (batarya voltajı), Wh (motor gücü), CUR (akım) vb.
- **Destek Seviyesi Modu:** 3/5/9 Seviye.



Tuş Takımı



Göstergeniz tuş takımında 3 tuş bulunmaktadır, aşağıdaki talimatlara göre:

- + tuşuna Artı Tuşu
- M tuşuna Açma/Kapama Tuşu
- – tuşuna Eksi/Yürüyüş Yardımı Tuşu olarak kullanılır.

2.6 GÖSTERGENİN KULLANIMI

Tuş kullanım kılavuzu aşağıdaki gibidir:

- **Basılı Tutma:** Tuşa/tuşlara 2 saniyeden fazla süreyle basılı tutmak anlamına gelir.
- **Basma:** Tuşa/tuşlara 0,5 saniyeden az süreyle basmak anlamına gelir.

Açma/Kapama

- **Ekranı Açma:** Ekran kapalıyken, Açma/Kapama tuşuna basılı tutun. Ekran, NFC göstergesini yanıp söndürür, ardından NFC kartını okutarak ekranı açın. Ekran önce açılış arayüzünü, ardından sürüş arayüzünü gösterecektir.
- **Ekranı Kapatma:** Ekran açıkken, NFC kartını okutun veya Açma/Kapama tuşuna basılı tutun, ekran kapanacaktır. Herhangi bir işlem yapılmazsa ve hız 0 km/s ise 1 dakika içinde ekran otomatik olarak kapanır. Otomatik kapanma süresi Ayarlar bölümünden değiştirilebilir.

Pedal Asistan Desteği

- Artı Tuşu veya Eksi/Yürüyüş Tuşuna basarak destek seviyelerini değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak 5 seviye mevcuttur: 0/1/2/3/4/5. 0 seviyesi, destek gücünün olmadığını ifade eder.

Ekranlar Arası Geçiş

- Ekran açıkken, Açma/Kapama Tuşuna basarak ODO (toplam menzil), TRIP (tek sürüş menzili), TIME (sürüş süresi) vb. arasında geçiş yapabilirsiniz.

Aydınlatmaları Açma/Kapama

- Aydınlatmaları Açma: Ön far kapalıyken, Artı Tuşuna basılı tutarak ön farı açabilirsiniz. Sürüş arayüzünde far simgesi görünecektir.
- Aydınlatmaları Kapama: Ön far açıkken, Artı Tuşuna basılı tutarak ön farı kapatabilirsiniz. Sürüş arayüzünde far simgesi kaybolacaktır.

Yürüyüş Yardımı Modu

- Yürüyüş Yardımı Modunu Etkinleştirme: Sürüş arayüzünde, Eksi/Yürüyüş Tuşuna basılı tutarak yürüyüş yardımcı moduna geçebilirsiniz. Tuşa basılı tuttuğunuz sürece yürüyüş yardımcı modu aktif olur, sürüş arayüzünde yürüyüş modu simgesi görüntülenir ve hız bölümünde gerçek zamanlı hız gösterilir.
- Yürüyüş Yardımı Modunu Devre Dışı Bırakma: Eksi/Yürüyüş Tuşunu bıraktığınızda yürüyüş yardımcı modu devre dışı kalır ve sürüş arayüzündeki simge kaybolur.

⚠ DİKKAT

Yürüme modu kullanımı esnasında bisikletinizin iki lastiğininde yere temas ettiğinden emin olunuz. Bu modu sadece bisikletinizi yanınızda iterken kullanınız.

2.7 GÖSTERGE AYARLARI

- **Ayarlar Menüüne Giriş:** Ekran açıkken, Artı Tuşu ve Eksi/Yürüyüş Yardımı Tuşuna birlikte basılı tutarak Ayarlar menüsüne girebilirsiniz.
- **Ayarları Düzenleme:** Ayarlar arayüzünde, Artı Tuşu veya Eksi/Yürüyüş Yardımı Tuşuna basarak değerleri ayarlayabilirsiniz. Değer değiştirildiğinde yanıp söner. Ayarlanan değeri kaydetmek ve bir sonraki öğeye geçmek için Açma/Kapama Tuşuna basın.
- **Ayarları Kaydet ve Çık:** Artı Tuşu ve Eksi/Yürüyüş Yardımı Tuşuna birlikte tekrar basılı tutarak Ayarlar menüsünden çıkabilir ve ayarlanan değerleri kaydedebilirsiniz.

⚠ UYARI

Sistem, 10 saniye boyunca işlem yapılmazsa otomatik olarak ayarları kaydeder ve çıkar.

Temel Ayarlar:

Temel ayarlar için şifre gerekmez. Temel ayar öğeleri şunlardır:

- Arka ışık parlaklığı
- Sistem birimi
- Otomatik kapanma süresi
- TRIP/ODO sıfırlama

UYARI

Temel ayarlar dışında kalan parametreler Alba teknik servisin kullanımı içindir. Söz konusu ayarlarda değişiklik yapılması ürününüz garanti kapsamı dışında bırakabilir.

Parametre Değerleri:

P01: Arka Işık Parlaklığı

- 1: en karanlık; 3: en parlak.

P02: Sistem Birimi

- 0: kilometre (metrik); 1: mil (imperial).

P03: Otomatik Kapanma Süresi

- 0: asla kapanmaz, diğer değerler otomatik kapanma süre aralığını belirtir. Birim: dakika.

P04: TRIP/ODO Sıfırlama

- Yukarı tuşuna 5 saniye basılı tutun, ODO değeri sıfırlanacaktır.

UYARI

Hata kodları için ürün web sayfasında bulunan “Gösterge Hata Kodları ve Yapılması Gerekenler” dokümanını incelemenizi tavsiye ederiz.

UYARI

Sizlere gönderilen NFC anahtarlıklar göstergenize özel olarak programlanmıştır. Bu sebeple bir adet anahtarlığınızı ayrı bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

2.8 ALBA FOLD 3'ÜN ÇALIŞTIRILMASI

- Bataryanızı anahtar yardımıyla on konumuna getirin.
- Göstergeniz üzerindeki orta tuşa 2 sn. basın ve ardından size özel gönderilen NFC anahtarlığını göstergeye okutun. bisikletin elektrik sistemini aktif hale getirin.
- Gösterge üzerinden dilediğiniz 'PAS' Pedal asistan destek seviyesini seçin.
- Pedal ile veya gaz kolu ile harekete geçin.
- Bisikletin maksimum hızı 24 Km/saat olarak belirlenmiştir.

UYARI

Kullanıcı kask, yelek, eldiven gibi güvenlik ekipmanlarını kullanmakla ve trafik kural ve kanunlarına uymakla sorumludur, ALBA herhangi bir can kaybına sebep olma durumunda kesinlikle sorumluluk kabul etmez.



3.1 PEDAL ÇEVİRME DESTEĞİ NEDİR?

Bisikletiniz elektrikli pedal çevirme desteği ile donatılmıştır. Pedal çevirmeye başladığınız anda motor devreye girerek pedal çevirmenize yardımcı olur. Pedal göbeğinde bulunan PAS (Pedal Asistan Sistemi) hangi hızda pedal çevrildiğini ölçerek, sürücüye destek verir. Pedalları çevirmediğiniz zaman motor hareketsiz kalır. Çalıştığında ise, motor tarafından sağlanan güç artar, esnek ve kolay bir sürüş sağlar.

3.2 PEDAL ÇEVİRME DESTEĞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Pedal çevirme desteği aktif hale geldiğinde, bisikletin çalışmaya başlaması normal bir bisikletinkinden farklıdır. Kalkışınız daha kolay olacaktır. Bu sizi şaşırtmasın ve yoğun trafiğe çıkmadan önce buna alışın. Durduğunuz zaman bisikleti çalıştırmak için 1. Destek seviyesini kullanmanızı öneririz. Elektrik desteği devre dışı bırakıldığında, bisiklet ek bir direnç oluşturmaz. Böylece bisikleti sıradan bataryasız standart bir bisiklet gibi kullanabilirsiniz. Pedal çevirme desteği 24Km/saat ile sınırlıdır. 24 Km/saat 'in üzerindeki hızlarda pedal çevrildiğinde motor destek vermeyi keser ancak insan gücü ile 24 Km/saat üzerindeki hızlara çıkılabilir. Bisikletin elektrik desteği ile vereceği menzil bazı şartlara bağlıdır. Belirtilen değerler ortalama koşullarda ölçülen değerlerdir. Sürücünün ağırlığı, güzergahtaki yokuşların uzunluğu ve eğimi, sürüş hızı, tekerlek çapı ve kalınlığı, dış hava sıcaklığı gibi faktörler bisikletin menziline olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Yola çıktığınızda bu gibi faktörleri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

3. PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Bakım Sıklığı	Yapılması Tavsiye Edilenler
Her Kullanımdan önce	Bataryanın şarjlı olduğuna emin olun
	Lastik basınçlarını kontrol edin
	Fren sisteminin doğru çalıştığını kontrol edin
	Katlama mekanizmasının tamamen sıkılı olduğunu kontrol edin
	Jant tellerinde gevşeklik olmamasına dikkat edin
Haftalık	Periyodik yağlamaların yapılması
Aylık	Aktarıcı - vites ayarlarınızı kontrol edin
	Fren ayarlarınızı kontrol edin
	Fren ve vites kablolarını kontrol edin
	Lastiklerin basıncını ve aşınmasını kontrol edin
	Göbek, furş ve aynakolu gevşeklik açısından kontrol edin
	Pedalların sıkı olduğunu kontrol edin
	Gidonun sıkı olduğunu kontrol edin
Altı Aylık	Periyodik yağlamaların yapılması
	Aylık bakımları tekrarlayın
	Fren pabuçlarını veya disk kaliperlerini kontrol edin, gerekli ise değiştirin.
Periyodik yağlama	Zincirde fazla oynama ve aşınma olup olmadığını kontrol edin, gerekli ise değiştirin
	Haftalık : Zincir, aktarıcı
	Altı Aylık : Aynakol ve Fren kabloları
Yıllık	Pedallar, Aktarıcı kabloları, orta göbek, jant göbeği, furş,

UYARI

Frenlerin ve ön ve arka lambaların düzgün çalıştığını kontrol edin.

UYARI

Lastiklerin basıncını sık sık kontrol edin.
(Tavsiye edilen lastik basıncı 38-42 PSI (2.6–2.9 bar)).

UYARI

Bisikletinizin üzerinde bulunan tüm kilit mekanizmalarının kullanımdan önce kilitli olduğundan emin olun. Bisikletinizin sürekli kullanımda bu kilitlerin sıklıkları zamanla değişebilir. Gerektiğinde sıklıklarını tekrar ayarlayın.

İPUCU

Bisikleti sık sık kullanıyorsanız her fırsatta kadronun, maşanın, zincirin, süspansiyonun ve bağlantı elemanlarının durumunu kontrol etmeniz önerilir.

Malzemeler ve bileşenler, aşınma ve yıpranmaya tabidir. Bisikletinizin durumu ve güvenliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, gerekli incelemeye devam etmek üzere bizimle veya yetkili satış noktası ile iletişime geçin.

4. GARANTİ KAPSAMI

Her bir Alba Fold 3 Elektrikli Bisiklet, sevkiyat öncesinde kalite kontrol departmanımız tarafından titizlikle test edilir.

Garanti süresi:

Elektrikli bisiklet: Fatura tarihinden itibaren 2 yıl

Li-ion batarya: Fatura tarihinden itibaren 1 yıl

Garanti, yalnızca üretimden kaynaklı hataları kapsar.

Garanti Kapsamı dışında durumlara örnekler:

- Kaza, düşme veya kötü kullanım sonucu oluşan hasarlar
- (çizik, gövde eğilmesi, parça kırılması, vs.)
- Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uyulmaması sonucu oluşan hasarlar
- Batarya, motor veya ekranın kullanıcı tarafından açılması ya da kurcalanması
- Basınçlı su veya yüksek nem nedeniyle motor, batarya veya ekran üzerinde oluşabilecek arızalar
- Sarf malzemelerin doğal yıpranması
- (lastikler, fren balataları, zincir, dişliler, fren pabucu, jant teli, kablo gibi parçalar)
- Yetkisiz müdahale ve orijinal olmayan aksesuar ya da parça kullanımı
- Bisikletin ticari, profesyonel veya ekstrem kullanımda olması (örneğin stunt, taşıma, kargo, yarış)
- Şasi, elektronik sistemler, batarya veya motor üzerinde yapılan herhangi bir modifikasyon
- Yüksek sıcaklık, aşırı soğuk veya çok nemli ortamlarda depolama ya da kullanım
- Şarj aletinin orijinal olmayan başka bir cihazla değiştirilmesi
- Montaj hataları veya kullanıcı kaynaklı kurulum yanlışları
- Garanti Kapsamında Olan Parçalar:
- Kadro, maşa, gidon boğazı, gidon, sele borusu, sele
- Fren sistemleri (balatalar hariç), pedal, krank seti
- Jantlar, jant göbeği, ruble, vites kolu ve arka aktarıcı
- Motor, ekran, kontrolcü, kablolar ve bağlantı ekipmanları
- Destek ayağı (jant ayağı), ışıklar (LED aksamlar), vites sistemi
- Ekran, batarya ve motor; yalnızca suya dayanıklılık koşullarına uygun kullanıldığında garanti kapsamındadır.
- Gösterge veya kontrol paneli üzerinden yazılım ayarlarının (hız limiti, teker çapı vb.) yetkisiz olarak değiştirilmesi
-
- Sevkiyat Hasarları:
- Teslimat sırasında oluşan fiziksel hasarlar 14 gün içinde firmamıza bildirilmelidir.
- Hasar tespiti için fotoğraf veya video kanıtı istenebilir.
- Kargo hasarlarında yalnızca parça değişimi yapılır, zaman/montaj tazmini yapılmaz.

alba-ebikes.com



GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı/Satıcı Firmanın: Unvanı: Alba Elektrikli Ulaşım Araçları A.Ş. Adresi: Minareliçavuş OSB Mah. 308. Sok. No:5/C Nilüfer/BURSA Telefonu: 0 224 443 74 23 E-posta: satis@alba-ebikes.com Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi	
MALIN	
Cinsi: Elektrikli Bisiklet Markası: Alba Modeli: Fold 3	Fatura Tarih ve No: Garanti Süresi: Batarya 1 yıl, diğer ekipmanlar 2 yıl. Azami Tamir Süresi: 20 iş günü Seri No: 2409
GARANTİ ŞARTLARI	
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve bataryalar ve ekipmanları için bir yıl, diğer tüm ekipmanlar için iki yıldır. 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı bu kılavuzda belirtilen şartlar kapsamında garantilidir. 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 6) Malın kullanma ve montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 7) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 8) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 9) Üretici, 5 yıl boyunca yedek parça tedariki garanti eder.	



Bisikletin elektrik desteęi ile vereceęi menzil bazı şartlara baęlıdır. Belirtilen deęerler ortalama kořullarda ölçölen deęerlerdir. Sürücünün aęırlığı, güzergahtaki yokuřların uzunluęu ve eğimi, sürüş hızı, tekerlek çapı ve kalınlığı, dış hava sıcaklığı, gaz kolu kullanım davranışları gibi faktörler bisikletin menzilinı olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Yola çıktığınızda bu gibi faktörleri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.



ALBA Elektrikli Ulaşım Araçları A.Ş.

GENEL MERKEZ / FABRİKA

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
Erguvan Cad. No: 5/A
Nilüfer/Bursa -TÜRKİYE

AB Ofis:

152, Rue Schetzel LU-2518
Lüksemburg.
sales@alba-ebikes.com

UK Ofis:

96 Kensington High St, Kensington Pavilion
Londra W8 4SG, Birleşik Krallık.
alba@alba-ebikes.co.uk



0224
443
74 23

alba-ebikes.com
satis@alba-ebikes.com