



foldF

KULLANICI EL KİTABI

albea

ENGINEERED FOR FREEDOM

Geleceęe öncülük eden gücün yeni tanımı.

Alba mühendislięinin özeniyle tasarlanan, her bileşeni titizlikle seçilmiş, yenilikçi tasarımı ve üstün performansıylA Alba Fold F karşınızda! Bu özel olarak tasarlanmış elektrikli bisikletle, fiyat-performans ve kullanım kolaylığını bir üst seviyeye taşıdık.

7 vitesli Shimano aktarıcı, geniş vites aralıkları ve e-bike uyumlu 4.0 kalınlığındaki yeni lastikleriyle her türlü yol koşulunda üstün bir sürüş deneyimi sunar. Ayrıca, bataryaya entegre ön ve arka LED aydınlatma ile NFC destekli renkli ekran gibi teknolojik yenilikler de Alba Fold F’de sizi bekliyor. Alba mühendislięinin uzmanlığıyla geliştirilen, sele altına yerleştirilmiş Li-ion batarya, daha uzun ömürlü ve güvenli bir sürüş deneyimi sunar. Alba Fold F, iki farklı versiyon ve üç farklı renk seçeneęiyle kişisel tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun şekilde özelleştirilebilir. Ayrıca, ekstra ön bagaj ve yüksek torklu özel Alba motoru, sürüş keyfinizi bambaşka bir boyuta taşır.

Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzu detaylıca incelemenizi ve ihtiyaç duyduğunuzda başvurmak üzere saklamanızı öneriyoruz. Herhangi bir sorunuz olduğunda satış veya teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bisikletinizi keyifli ve güvenli günlerde kullanmanız dileęiyle...

ENGINEERED FOR FREEDOM

1- BİSİKLETİN KURULUMU

Bu kılavuz, yeni elektrikli bisikletinizin kutu açılımından ilk kullanımına kadar gerekli tüm kurulum talimatlarını içermektedir. Kutu açılımını tamamladıktan sonra, bisikletin üzerinde yer alan koruyucu ambalaj malzemelerini dikkatlice çıkarınız. Kutu içeriği, aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi bisiklet ana gövdesi, ön lastik, sele, pedallar, şarj cihazı ve kullanım kılavuzundan oluşmaktadır.




1.1 GEREKLİ TAKIMLAR

Bisikletinizin kurulumu için gerekli el aletleri aşağıdaki gibidir;



5 mm



15 mm



UYARI

Önce tüm paketlenme ve ambalaj malzemelerini dikkatlice çıkartın.

1.1 BİSİKLETİN AÇILMASI VE KATLAMA MEKANİZMASININ KİLİTLENMESİ

Bisikletinizin katlama mekanizmasını tamamen açtıktan sonra, şekilde gösterildiği gibi mandalı karşı tarafa geçirip yerine sabitleyiniz.

UYARI

Mandalın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.



1



2

1.2 GİDONUN AÇILMASI

Alba Fold F gidonunu kaldırın, ve mandalı yardımıyla kilitleyin.

UYARI

Mandalın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.



1



2

Daha sonra barı kullanım açısına göre ayarladıktan sonra, gidon borusu üzerindeki ikinci mandalı kapatın. Gidon borusu yükseliğini ise gidon borusu üzerindeki mandal ile ayalayabilirsiniz.



1.3 ÖN TEKERLEK MONTAJI

Ön tekerleği, ön maşasının arasına dikkatlice oturtun. Daha sonra iki taraftan 15 anahtar kullanarak dikkatlice sabitleyin.



DIKKAT


Şekilde görüldüğü gibi pul yerleşimine dikkat edin.

1.4 ÖN ÇAMURLUK VE AYDINLATMA MONTAJI

Çamurluk ve ön aydınlatmayı birlikte yerine yerleştirdikten sonra 5 alyan yardımıyla sabitleyin.

İPUCU

Çamurluğun açısını diğer bağlantısından sonra düzeltebilmek için biraz gevşek bırakabilirsiniz.

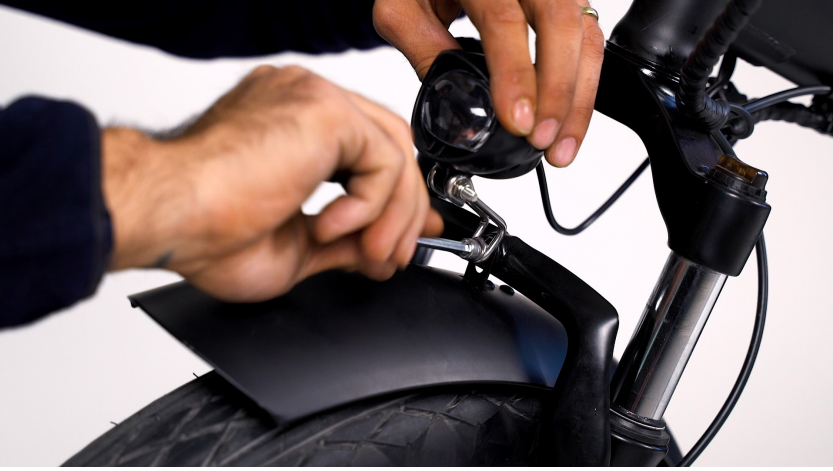

Çamurluk telini ise maşa bağlantı noktasına yıldız uçlu tornavida yardımıyla sabitleyin.



1.5 ÖN SEPETİN MONTAJI

Ön sepeti gidon borusundaki iki montaj noktasına hizalayın ve 5 alyan ile sabitleyin.



1.6 SELE BORUSUNUN KULLANIMI

Sele borusunu aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi yerine yerleştirin. Aşağıya kaydırarak istediğiniz yükseklikte ayarlayıp kolu sıkıştırarak kapatın. Sıkılık ayarını mekanizmadaki somun ile ayarlayabilirsiniz.



UYARI

Sele borusu üzerinde sele yüksekliğini ayarlamanız için rakamlar ve max. oturma yüksekliğini gösteren bir çizgi bulunmaktadır. Oturma pozisyonunuzu kesinlikle max. çizgisinin üzerinde ayarlamayınız. Bu kuralın ihlal edilmesi sele borusunun ya da bisikletin kadrosunun kırılmasına yol açabilir. Bu da sürüş anında bisikletinizin hakimiyetini kaybetmenize ciddi ölümlü veya yaralanmalı kazalara yol açabilir.




1.7 PEDALLAR

Pedallar "L" (Sol) ve "R" (Sağ) olarak fotoğrafta gösterildiği gibi markalanmıştır. Üzerinde "R" markası bulunan pedallı bisikletin sürüş yönüne göre sağ tarafına, "L" markası bulunan pedallı ise 15° açık ağızlı anahtar ile vidalayarak boşluğunu alana kadar sıkınız.




Daha sonra 15mm açık ağızlı anahtar ile iyice sıkınız.




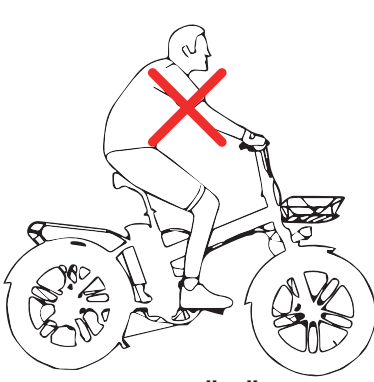

ÇOK DÜŞÜK

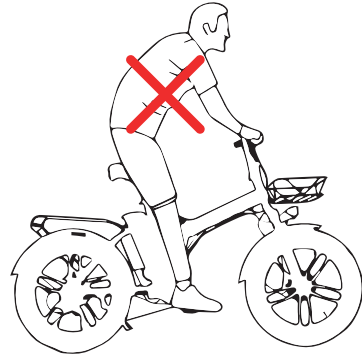

ÇOK YÜKSEK

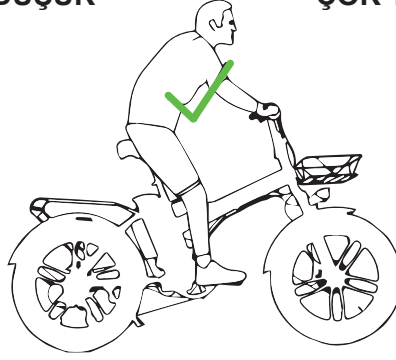

UYGUN

2. FOLD F'NİN KULLANIMI

2.1 BATARYANIN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI

Bataryayı çıkarmak için önce seleyi yerinden çıkartın. Daha sonra anahtarın üzerine bastırarak çevirin. Güç soketini çıkarın. Görsellerdeki gibi bataryayı kızığınadan çekerek çıkartın.



Bataryayı yerine kızıağı yardımıyla kaydırarak oturtun. Güç soketini yerine takın. Daha sonra anahtarı on konumuna getirin.



2.2 BATARYANIZ HAKKINDA BİLGİLER

UYARI

Bataryanın pozitif ve negatif terminallerini direk olarak birbirine temas ettirmeyin.

Bataryanız yalıtımlıdır ve dolayısıyla yağmura karşı dayanıklıdır. Dolayısıyla bisikletinizi yağmurlu günlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak pil kutusunun aşırı miktarda veya basınçlı suya maruz kalmasına engel olunması gerekir.

İPUCU

Elektrik enerjisi temizdir ve doğaya zarar vermez. Ancak kullanılan batarya ömrünün sonunda geri dönüşüme tabi olması gerekmektedir. Geri dönüşüm işlemleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İdeal koşullarda bataryanız yaklaşık 800 kez şarj edilebilir. Zaman içerisinde ve bataryanız Ömrünü tamamladıkça kapasitesi yavaş yavaş azalacak ve sonunda değiştirmeniz gerekecektir.

DİKKAT

Bataryanızı doğrudan güneş ışığı, ateş gibi yüksek ısılara (50 °C) maruz bırakmayınız.

UYARI

Batarya kapaklarını sökmeyiniz. Herhangi bir sorun ile karşılaşmanız durumunda teknik ekibimizle iletişime geçiniz. Kapağı sökülen bataryalar garanti kapsamından çıkmaktadır.

⚠ DİKKAT

Bataryanız hakkında daha detaylı bilgiler, dikkat edilmesi gereken hususlar ve Alba beyanları için lütfen [tıklayınız](#) veya QR kodu kullanınız.



İPUCU

E-Bisikletinizi uzun süre kullanmayacağınız durumlarda, bataryanızı en geç iki ayda bir şarj edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bataryanız 'derindeşarj' olup tekrar şarj edilemeyebilir. Bu durumda oluşan hata garanti kapsamı dışında değerlendirilmektedir. Li-ion bataryaların sağlıklı kullanılmasıyla ilgili bilgiler için web sitemizdeki blog yazılarını inceleyebilirsiniz.

Sadece size verilen şarj aletini kullanınız, aynı voltaj değerinde olsa bile farklı tipte şarj aletleri ile şarj edilmesi sakıncalıdır. Farklı bir şarj aleti kullanımında bataryanızın garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayınız.

2.3 BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ

Alba Fold F elektrikli bisiklet, motoru besleyen Li-ion batarya paketi ile donatılmıştır. Diğer akülerin tersine, Lithium-ion aküleri bir "Bellek etkisi" ne sahip değildir ve tamamen boş olmasalar bile şarj edilebilirler. Akünün toplam kapasitesine birkaç yükleme boşaltmadan sonra ulaşılır.



LED Gösterge üzerindeki batarya seviyesi "LOW" gösterdiğinde bataryanın şarj edilmesi gerekir. Batarya bisikletin üzerinden veya bisikletin üzerinden sökülerek istenildiği yerde şarj edilebilir.

- Şarj portu bisikletin üzerinde **kırmızı** ile gösterilen yerde bulunur.
- Şarj aletinin bir ucunu bataryanın şarj portuna diğer ucunu ise 220V prize bağlayarak şarja başlayınız.

- Şarj aleti üzerinde bulunan kırmızı ışık yeşile dönünceye kadar şarj ediniz. Kırmızı ışık yeşile döndüğünde şarj işlemi tamamlanmış olur.
- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, ilk önce fişi prizden çıkarın, ardından şarj aletini bataryadan sökün.

UYARI

E-Bisikletinizi uzun süre kullanmayacağınız durumlarda, bataryanızı en geç iki ayda bir şarj edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde bataryanız 'derin deşarj' olup tekrar şarj edilemeyebilir. Bu durumda oluşan hata garanti kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

DIKKAT

Şarj aletinizi öncelikle prize daha sonra batarya üzerindeki porta takın.

2.4 GÖSTERGENİN MONTAJI VE UYGUN AÇIYA AYARLANMASI

Ekranın tutucu halkasını/kauçuk tutacağını açın ve ekranı gidona monte edin, uygun bir görüş açısına ayarlayın. Vida sıkıkmak ve sabitlemek için M4 alıyan anahtar kullanın.

UYARI

**Standart sıkma torku:1N·m.
Fazla sıkma torku nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamına girmez.**

2.5 GÖSTERGE ARAYÜZLERİ

Sürüş Arayüzü

- **Durum:** Gerçek Zamanlı Sürüş Durumu: Bluetooth, Ön Far, Fren, Düşük Voltaj, Dönüş Sinyali, Sabit Hız, Sürüş Durumu vb.
- **Batarya Durumu:** Kalan Batarya Oranı
- **Çok Fonksiyonlu Bölüm:** ODO (toplam menzil), TRIP (tek sürüş menzili), MAX (maksimum hız), AVG (ortalama hız), TIME (sürüş süresi), VOL (batarya voltajı), Wh (motor gücü), CUR (akım) vb.
- **Destek Seviyesi Modu:** 3/5/9 Seviye.



Tuş Takımı



Göstergeniz tuş takımında 3 tuş bulunmaktadır, aşağıdaki talimatlara göre:

- + tuşuna Artı Tuşu
- M tuşuna Açma/Kapama Tuşu
- – tuşuna Eksi/Yürüyüş Yardımı Tuşu olarak kullanılır.

2.6 GÖSTERGENİN KULLANIMI

Tuş kullanım kılavuzu aşağıdaki gibidir:

- **Basılı Tutma:** Tuşa/tuşlara 2 saniyeden fazla süreyle basılı tutmak anlamına gelir.
- **Basma:** Tuşa/tuşlara 0,5 saniyeden az süreyle basmak anlamına gelir.

Açma/Kapama

- **Ekranı Açma:** Ekran kapalıyken, Açma/Kapama tuşuna basılı tutun. Ekran, NFC göstergesini yanıp söndürür, ardından NFC kartını okutarak ekranı açın. Ekran önce açılış arayüzünü, ardından sürüş arayüzünü gösterecektir.
- **Ekranı Kapatma:** Ekran açıkken, NFC kartını okutun veya Açma/Kapama tuşuna basılı tutun, ekran kapanacaktır. Herhangi bir işlem yapılmazsa ve hız 0 km/s ise 1 dakika içinde ekran otomatik olarak kapanır. Otomatik panma süresi Ayarlar bölümünden değiştirilebilir.

Pedal Asistan Desteği

- Artı Tuşu veya Eksi/Yürüyüş Tuşuna basarak destek seviyelerini değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak 5 seviye mevcuttur: 0/1/2/3/4/5. 0 seviyesi, destek gücünün olmadığını ifade eder.

Ekranlar Arası Geçiş

- Ekran açıkken, Açma/Kapama Tuşuna basarak ODO (toplam menzil), TRIP (tek sürüş menzili), TIME (sürüş süresi) vb. arasında geçiş yapabilirsiniz.

Aydınlatmaları Açma/Kapama

- Aydınlatmaları Açma: Ön far kapalıyken, Artı Tuşuna basılı tutarak ön farı açabilirsiniz. Sürüş arayüzünde far simgesi görünecektir.
- Aydınlatmaları Kapama: Ön far açıkken, Artı Tuşuna basılı tutarak ön farı kapatabilirsiniz. Sürüş arayüzünde far simgesi kaybolacaktır.

Yürüyüş Yardımı Modu

- Yürüyüş Yardımı Modunu Etkinleştirme: Sürüş arayüzünde, Eksi/Yürüyüş Tuşuna basılı tutarak yürüyüş yardımcı moduna geçebilirsiniz. Tuşa basılı tuttuğunuz sürece yürüyüş yardımcı modu aktif olur, sürüş arayüzünde yürüyüş modu simgesi görüntülenir ve hız bölümünde gerçek zamanlı hız gösterilir.
- Yürüyüş Yardımı Modunu Devre Dışı Bırakma: Eksi/Yürüyüş Tuşunu bıraktığınızda yürüyüş yardımcı modu devre dışı kalır ve sürüş arayüzündeki simge kaybolur.



DİKKAT

Yürüme modu kullanımı esnasında bisikletinizin iki lastiğininde yere temas ettiğinden emin olunuz. Bu modu sadece bisikletinizi yanınızda iterken kullanınız.

2.7 GÖSTERGE AYARLARI

- **Ayarlar Menüsüne Giriş:** Ekran açıkken, Artı Tuşu ve Eksi/Yürüyüş Yardımı Tuşuna birlikte basılı tutarak Ayarlar menüsüne girebilirsiniz.
- **Ayarları Düzenleme:** Ayarlar arayüzünde, Artı Tuşu veya Eksi/Yürüyüş Yardımı Tuşuna basarak değerleri ayarlayabilirsiniz. Değer değiştirildiğinde yanıp söner. Ayarlanan değeri kaydetmek ve bir sonraki ögeye geçmek için Açma/Kapama Tuşuna basın.
- **Ayarları Kaydet ve Çık:** Artı Tuşu ve Eksi/Yürüyüş Yardımı Tuşuna birlikte tekrar basılı tutarak Ayarlar menüsünden çıkabilir ve ayarlanan değerleri kaydedebilirsiniz.



UYARI

Sistem, 10 saniye boyunca işlem yapılmazsa otomatik olarak ayarları kaydeder ve çıkar.

Temel Ayarlar:

Temel ayarlar için şifre gerekmez. Temel ayar öğeleri şunlardır:

- Arka ışık parlaklığı
- Sistem birimi
- Otomatik kapanma süresi
- TRIP/ODO sıfırlama

UYARI

Temel ayarlar dışında kalan parametreler Alba teknik servisin kullanımı içindir. Söz konusu ayarlarda değişiklik yapılması ürününüz garanti kapsamı dışında bırakabilir.

Parametre Değerleri:

P01: Arka Işık Parlaklığı

- 1: en karanlık; 3: en parlak.

P02: Sistem Birimi

- 0: kilometre (metrik); 1: mil (imperial).

P03: Otomatik Kapanma Süresi

- 0: asla kapanmaz, diğer değerler otomatik kapanma süre aralığını belirtir.

Birim: dakika.

P04: TRIP/ODO Sıfırlama

- Yukarı tuşuna 5 saniye basılı tutun, ODO değeri sıfırlanacaktır.

UYARI

Hata kodları için ürün web sayfasında bulunan “Gösterge Hata Kodları ve Yapılması Gerekenler” dokümanını incelemenizi tavsiye ederiz.

UYARI

Sizlere gönderilen NFC anahtarlıklar göstergenize özel olarak programlanmıştır. Bu sebeple bir adet anahtarlığınızı ayrı bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

2.8 ALBA FOLD F’NİN ÇALIŞTIRILMASI

- Bataryanızı anahtar yardımıyla on konumuna getirin.
- Göstergeniz üzerindeki orta tuşa 2 sn. basın ve ardından size özel gönderilen NFC anahtarlığını göstergeye okutun. bisikletin elektrik sistemini aktif hale getirin.
- Gösterge üzerinden dilediğiniz ‘PAS’ Pedal asistan destek seviyesini seçin.
- Pedal ile veya gaz kolu ile harekete geçin.
- Bisikletin maksimum hızı 24 Km/saat olarak belirlenmiştir.

UYARI

Kullanıcı kask, yelek, eldiven gibi güvenlik ekipmanlarını kullanmakla ve trafik kural ve kanunlarına uymakla sorumludur, ALBA herhangi bir can kaybına sebep olma durumunda kesinlikle sorumluluk kabul etmez.



3.1 PEDAL ÇEVİRME DESTEĞİ NEDİR?

Bisikletiniz elektrikli pedal çevirme desteği ile donatılmıştır. Pedal çevirmeye başladığınız anda motor devreye girerek pedal çevirmenize yardımcı olur. Pedal göbeğinde bulunan PAS (Pedal Asistan Sistemi) hangi hızda pedal çevrildiğini ölçerek, sürücüye destek verir. Pedalları çevirmediğiniz zaman motor hareketsiz kalır. Çalıştığında ise, motor tarafından sağlanan güç artar, esnek ve kolay bir sürüş sağlanır.

3.2 PEDAL ÇEVİRME DESTEĞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Pedal çevirme desteği aktif hale geldiğinde, bisikletin çalışmaya başlaması normal bir bisikletinkinden farklıdır. Kalkışınız daha kolay olacaktır. Bu sizi şaşırtmasın ve yoğun trafiğe çıkmadan önce buna alışın. Durduğunuz zaman bisikleti çalıştırmak için 1. Destek seviyesini kullanmanızı öneririz. Elektrik desteği devre dışı bırakıldığında, bisiklet ek bir direnç oluşturmaz. Böylece bisikleti sıradan bataryasız standart bir bisiklet gibi kullanabilirsiniz. Pedal çevirme desteği 24Km/saat ile sınırlıdır. 24 Km/saat 'in üzerindeki hızlarda pedal çevrildiğinde motor destek vermeyi keser ancak insan gücü ile 24 Km/saat üzerindeki hızlara çıkılabilir. Bisikletin elektrik desteği ile vereceği menzil bazı şartlara bağlıdır. Belirtilen değerler ortalama koşullarda ölçülen değerlerdir. Sürücünün ağırlığı, güzergahtaki yokuşların uzunluğu ve eğimi, sürüş hızı, tekerlek çapı ve kalınlığı, dış hava sıcaklığı gibi faktörler bisikletin menzilin olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Yola çıktığınızda bu gibi faktörleri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

3. PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Bakım Sıklığı	Yapılması Tavsiye Edilenler
Her Kullanımdan önce	Bataryanın şarjlı olduğuna emin olun
	Lastik basınçlarını kontrol edin
	Fren sisteminin doğru çalıştığını kontrol edin
	Katlama mekanizmasının tamamen sıkılı olduğunu kontrol edin
	Jant tellerinde gevşeklik olmamasına dikkat edin
Haftalık	Periyodik yağlamaların yapılması
Aylık	Aktarıcı - vites ayarlarınızı kontrol edin
	Fren ayarlarınızı kontrol edin
	Fren ve vites kablolarını kontrol edin
	Lastiklerin basıncını ve aşınmasını kontrol edin
	Göbek, furuş ve aynakolu gevşeklik açısından kontrol edin
	Pedalların sıkı olduğunu kontrol edin
	Gidonun sıkı olduğunu kontrol edin
	Periyodik yağlamaların yapılması
Altı Aylık	Aylık bakımları tekrarlayın
	Fren pabuçlarını veya disk kaliperlerini kontrol edin, gerekli ise değiştirin.
	Zincirde fazla oynama ve aşınma olup olmadığını kontrol edin, gerekli ise değiştirin

Periyodik yağlama	Haftalık : Zincir, aktarıcı
	Altı Aylık : Aynakol ve Fren kabloları
	Yıllık : Pedallar, Aktarıcı kabloları, orta göbek, jant göbeği, furuş,

UYARI

Frenlerin ve ön ve arka lambaların düzgün çalıştığını kontrol edin.

UYARI

*Lastiklerin basıncını sık sık kontrol edin.
(Tavsiye edilen lastik basıncı 38-42 PSI'dır).*

UYARI

Bisikletinizin üzerinde bulunan tüm kilit mekanizmalarının kullanımdan önce kilitli olduğundan emin olun. Bisikletinizin sürekli kullanımda bu kilitlerin sıkılıkları zamanla değişebilir. Gerektiğinde sıkılıklarını tekrar ayarlayın.

İPUCU

Bisikleti sık sık kullanıyorsanız her fırsatta kadronun, maşanın, zincirin, süspansiyonun ve bağlantı elemanlarının durumunu kontrol etmeniz önerilir.

Malzemeler ve bileşenler, aşınma ve yıpranmaya tabidir. Bisikletinizin durumu ve güvenliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, gerekli incelemeye devam etmek üzere bizimle veya yetkili satış noktası ile iletişime geçin.

4. GARANTİ KAPSAMI

Her bir ALBA Fold F Elektrikli Bisiklet ürünü fabrikanın kalite kontrol departmanı tarafından detaylı kontrollerden geçmektedir. Bisikletiniz fatura tarihinden itibaren 2 yıl boyunca, Li-ion bataryanız ise 1 yıl boyunca üretimden kaynaklı sorunlar durumunda garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı dışında durumlara örnekler:

- Bisikletin kaza yapmasından ve düşmesinden kaynaklanan her türlü hasarlar (Çizik, parça kırıklığı, bükülme vs.)
- Bu kılavuzdaki kullanım şartlarına ve/veya uyarılara uymamaktan doğan her türlü hasarlar.
- Pilin üreticiyi bilgilendirilmeksizin açılması.
- Basınçlı su ile yıkanması sonucu motor veya bataryadan oluşabilecek sorunlar, motor nem ve su alması.
- Sürücü ayarlarının LCD gösterge üzerinden değiştirilmesi.
- İstiap haddinin aşılmasından dolayı meydana gelen hasarlar (Lastik, balata, fren pabucu, conta gibi sarf malzemeler)
- Elektrik aksamına ilave tesisat ve parça takılmasına bağlı olarak ana tesisat üzerinde meydana gelen anşalar.

alba-ebikes.com

GARANTİ BELGESİ



GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı/Satıcı Firmanın:

Unvanı: Alba Elektrikli Ulaşım Araçları A.Ş.

Adresi: Minareliçavuş OSB Mah. 308. Sok. No:5/C Nilüfer/BURSA

Telefonu: 0 224 443 74 23

E-posta: satis@alba-ebikes.com

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi

MALIN

Cinsi: Elektrikli Bisiklet

Markası: Alba

Modeli: Fold F

Fatura Tarih ve No:

Garanti Süresi: Batarya 1 yıl, diğer ekipmanlar 2 yıl.

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Seri No: 2409

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve bataryalar ve ekipmanları için bir yıl, diğer tüm ekipmanlar için iki yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı bu kılavuzda belirtilen şartlar kapsamında garantilidir.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- **Sözleşmeden dönme,**

b- **Satış bedelinden indirim isteme,**

c- **Ücretsiz onarılmasını isteme,**

ç- **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın kullanma ve montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

8) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.



Bisikletin elektrik desteęi ile vereceęi menzil bazı şartlara baęlıdır. Belirtilen deęerler ortalama kořullarda ölçölen deęerlerdir. Sürücünün aęırlığı, güzergahtaki yokuřların uzunluęu ve eğimi, sürüş hızı, tekerlek çapı ve kalınlığı, dış hava sıcaklığı, gaz kolu kullanım davranışları gibi faktörler bisikletin menzilinı olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Yola çıktığınızda bu gibi faktörleri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.



ALBA Elektrikli Ulaşım Araçları A.Ş.

GENEL MERKEZ:

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
Erguvan Cad. No: 5/A
Nilüfer/Bursa -TÜRKİYE

AB Ofis:

152, Rue Schetzel LU-2518
Lüksemburg.
sales@alba-ebikes.com

UK Ofis:

96 Kensington High St, Kensington Pavilion
Londra W8 4SG, Birleşik Krallık.
alba@alba-ebikes.co.uk



0224
443
74 23

alba-ebikes.com
satis@alba-ebikes.com