



foldcm

KULLANICI EL KİTABI

+albea

ENGINEERED FOR FREEDOM

Merhaba,

ALBA'nın şehir içi ulaşımı herkes için erişilebilir kılmak üzere tasarladığı ALBA Fold M ile tanışın. Katlanabilir yüksek karbon çelik kadrosu, 21700 hücreli yeni nesil bataryası ve NFC özellikli renkli göstergesiyle Fold M; günlük kullanımda pratik, güvenli ve konforlu bir elektrikli ulaşım sunar.


ALBA ailesine hoşgeldiniz.

Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice incelemenizi ve ihtiyaç duyduğunuzda başvurmak üzere saklamanızı öneririz. Herhangi bir sorunuzda satış / teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bisikletinizi keyifli ve güvenli günlerde kullanmanız dileğiyle...

ALBA E-Bikes Ekibi

ENGINEERED FOR FREEDOM

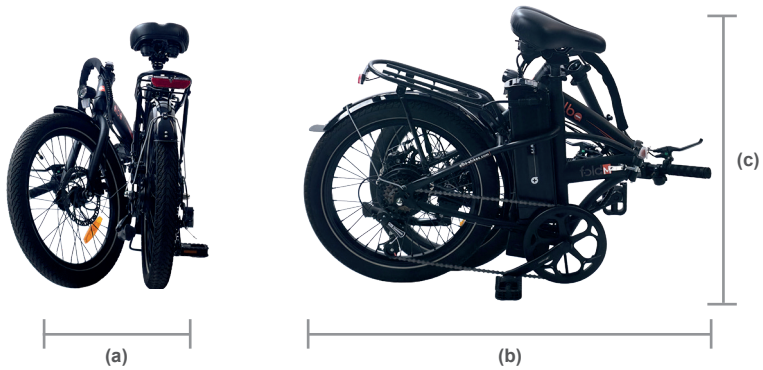

Fold M Katlanmış Boyutlar (G x Y): (a,b,c) 44 x 70 cm
Fold M Açık Boyutlar (U x Y): (d,e) 120 x 85 cm
Uygun Sürücü Boyu: 155 - 185 cm



UYARI

ALBA Fold M kutusundan çıkarıldığı anda sürüşe hazırdır. Sadece bataryanızı şarj etmeniz yeterlidir.

1. ALBA FOLD M KURULUMU

Yeni ALBA Fold M'in kurulumunda size çok iş bırakmadık. Yeni ALBA Fold M kutusundan hazır bir şekilde çıkmaktadır. Bu sebeple, kadro katlama mekanizmasını açmanız, gidon ve seleyi ayarlamanız ve katlanır pedalları açık konuma getirmeniz yeterlidir. Ön tekerlek, çamurluk veya bagaj montajı gerekmez; herhangi bir el aleti gerekli değildir.



UYARI

ALBA Fold M tüm güvenlik ve kalite kontrol sonrasında size gönderilmektedir. Biz yine de her sürüş öncesi temel bisiklet bileşenlerinin kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz.

Detaylı bakım / kontrol listemizi Periyodik Bakım Tablosu sayfasında bulabilirsiniz.

UYARI

Bu kılavuz, ALBA Fold M'e özel kurulum ve kullanım bilgilerini içerir. Periyodik bakım aralıkları, garanti koşulları, güvenlik uyarıları ve diğer genel bilgiler için ürününüzle birlikte sunulan ALBA Genel Kullanım Kılavuzu'nu da mutlaka inceleyiniz.

1-1 KADRO KATLAMA MEKANİZMASININ AÇILMASI

Bisikletinizin katlama mekanizmasını tamamen açtıktan sonra, mandalı karşı tarafa geçirip yerine sabitleyiniz. Kilit kolu tamamen kapanmalı ve boşluk kalmamalıdır. Mandal gevşekse, mandal somununu saat yönünde çevirerek sıkılık seviyesini artırabilirsiniz.

UYARI

Mandalın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun. Katlama kilidinin tam sıkı kapatılması, sürüş güvenliği açısından kritik önemdedir.



1-2 GİDONUN AÇILMASI

ALBA Fold M gidonunu yukarı kaldırın, katlama mekanizmasını kapatın ve mandalı sıkın.



1-3 SELE YÜKSEKLİK AYARI

Sele borusunu aşağıya kaydırarak istediğiniz yükseklikte ayarlayıp kolu sıkıştırarak kapatın. Sıkılık ayarını mekanizmadaki somun ile ayarlayabilirsiniz.



⚠ DİKKAT



Sele borusu üzerinde sele yüksekliğini ayarlamanız için rakamlar ve maksimum oturma yüksekliğini sınırlayan bir çizgi bulunmaktadır. Oturma pozisyonunuzu kesinlikle max. çizgisinin üzerinde ayarlamayınız. Bu kuralın ihlal edilmesi sele borusunun ya da bisikletin kadrosunun kırılmasına ve bisikletinizin garanti kapsamı dışında kalmasına yol açacaktır. Ek olarak, sürüş anında bisikletinizin hakimiyetini kaybetmenize, ciddi ölümlü veya yaralanmalı kazalara yol açabilir.

ALBA FOLD M TEKNİK ÖZELLİKLER


Kadro	Katlanabilir yüksek karbon çelik, mekanik kilitli katlama mekanizması
Jant / Lastik	20" alüminyum çift katmanlı jant / 20 x 2.35 reflektörlü şehir lastiği
Maşa	Rijit maşa (süspansiyonsuz)
Motor	36V arka hub motor, nominal 250W, 45 Nm tork, IP65
Kontrol Ünitesi	36V akıllı kontrol ünitesi, kadro içinde gömülü
Batarya	36V 10Ah (360 Wh), 21700 hücre, sele altı, çıkarılabilir
BMS	Aşırı şarj, düşük voltaj, akım koruma, dengeleme, termal koruma
Şarj Aleti	36V 2A akıllı Li-ion şarj aleti (CE) — %10'dan %80'e yaklaşık 2 saat
Gösterge	NFC özellikli renkli LCD gösterge (anahtarlık ile aktivasyon)
Pedal Asistanı / Gaz Kolu	Akıllı 5 seviyeli pedal asistanı (kadans sensörü) / baş parmak kontrollü gaz kolu
Fren	Ön ve arka mekanik disk fren, motor kesicili fren kolları
Vites	Shimano 7 vites, 14-28T kaset, zincir koruyuculu krank
Aydınlatma	LED ön ve arka aydınlatma, bataryadan beslenir
Ağırlık	27 kg (batarya dahil) — batarya 2,2 kg
Maksimum Sürücü Ağırlığı	100 kg
Uygun Sürücü Boyu / Yaş	155 - 185 cm / 15 yaş ve üzeri
Menzil	25 - 60 km (pedal desteği ile)
Azami Destek Hızı	25 km/saat (üzerinde motor desteği kesilir)
Katlanmış / Açık Boyutlar	44 x 70 cm / 120 x 85 cm
Sertifikalar	CE, EN 15194, UN 38.3 (batarya), IPX5, EMC, LVD

2. NFC ÖZELLİKLİ RENKLİ LCD GÖSTERGE

2-1 GÖSTERGE ARAYÜZLERİ

Sürüş Arayüzü

- Durum: Gerçek zamanlı sürüş durumu: Ön far, fren, düşük voltaj, sürüş durumu vb.
- Batarya Durumu: Kalan batarya oranı
- Çok Fonksiyonlu Bölüm: ODO (toplam menzili), TRIP (tek sürüş menzili), MAX (maksimum hız), AVG (ortalama hız), TIME (sürüş süresi), VOL (batarya voltajı) vb.
- Destek Seviyesi: 0-5 aralığında PAS seviyesi

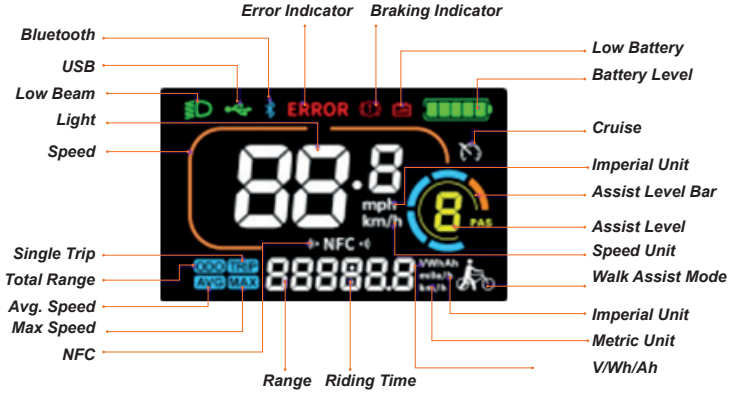

2-2 TUŞ TAKIMI

Göstergeniz tuş takımında 3 tuş bulunmaktadır:

- + tuşu: Artı Tuşu
- M tuşu: Açma/Kapama Tuşu
- - tuşu: Eksi / Yürüyüş Yardımı Tuşu



2-3 GÖSTERGENİN KULLANIMI

- Basılı Tutma: Tuşa 2 saniyeden fazla süreyle basılı tutmak anlamına gelir.
- Basma: Tuşa 0,5 saniyeden az süreyle basmak anlamına gelir.

Açma / Kapama

- Ekranı Açma: Ekran kapalıyken Açma/Kapama tuşuna basılı tutun. Ekran, NFC göstergesini yanıp söndürür; ardından size özel gönderilen NFC anahtarlığını göstergeye okutarak ekranı açın. Ekran önce açılış arayüzünü, ardından sürüş arayüzünü gösterecektir.
- Ekranı Kapatma: Ekran açıkken NFC anahtarlığını okutun veya Açma/Kapama tuşuna basılı tutun. Herhangi bir işlem yapılmazsa ve hız 0 km/s ise 1 dakika içinde ekran otomatik olarak kapanır. Otomatik kapanma süresi Ayarlar bölümünden değiştirilebilir.



Pedal Asistan Desteği

- Artı veya Eksi tuşuna basarak destek seviyelerini değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak 5 seviye mevcuttur: 0/1/2/3/4/5. 0 seviyesi, destek gücünün olmadığını ifade eder.

Ekranlar Arası Geçiş

- Ekran açıkken, Açma/Kapama tuşuna basarak ODO, TRIP, TIME vb. arasında geçiş yapabilirsiniz.

Aydınlatmaları Açma / Kapama

- Ön far kapalıyken Artı tuşuna basılı tutarak ön farı açabilirsiniz; açıkken aynı işlemle kapatabilirsiniz. Sürüş arayüzünde far simgesi görünür / kaybolur.

Yürüyüş Yardımı Modu

- Eksi/Yürüyüş tuşuna basılı tutarak yürüyüş yardımı moduna geçebilirsiniz. Tuşa basılı tuttuğunuz sürece mod aktif olur; tuşu bıraktığınızda devre dışı kalır.



Yürüme modu kullanımı esnasında bisikletinizin iki lastiğinin de yere temas ettiğinden emin olunuz. Bu modu sadece bisikletinizi yanınızda iken kullanınız. Aksi durumda yaralanmalar meydana gelebilir.

2-4 GÖSTERGE AYARLARI

- Ayarlar Menüsüne Giriş: Ekran açıkken, Artı ve Eksi tuşlarına birlikte basılı tutarak Ayarlar menüsüne girebilirsiniz.
- Ayarları Düzenleme: Artı veya Eksi tuşuna basarak değerleri ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan değeri kaydetmek ve bir sonraki öğeye geçmek için Açma/Kapama tuşuna basın.
- Ayarları Kaydet ve Çık: Artı ve Eksi tuşlarına birlikte tekrar basılı tutarak menüden çıkabilirsiniz.

UYARI

Sistem, 10 saniye boyunca işlem yapılmazsa otomatik olarak ayarları kaydeder ve çıkar.

Temel Ayarlar (şifre gerekmez):

- P01 — Arka Işık Parlaklığı: 1 en karanlık, 3 en parlak
- P02 — Sistem Birimi: 0 kilometre (metrik), 1 mil (imperial)
- P03 — Otomatik Kapanma Süresi: 0 asla kapanmaz; diğer değerler dakika cinsinden süreyi belirtir
- P04 — TRIP/ODO Sıfırlama: Yukarı tuşuna 5 saniye basılı tutun

UYARI

Temel ayarlar dışında kalan parametreler Alba teknik servisinin kullanımı içindir. Söz konusu ayarlarda değişiklik yapılması ürününüzü garanti kapsamı dışında bırakabilir.

UYARI

Hata kodları için ürün web sayfasında bulunan “Gösterge Hata Kodları ve Yapılması Gerekenler” dokümanını incelemenizi tavsiye ederiz.

UYARI

Sizlere gönderilen NFC anahtarlıklar göstergenize özel olarak programlanmıştır. Bu sebeple bir adet anahtarlığınızı ayrı bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

3. BATARYANIN ÇIKARILMASI VE TAKILMASI

ALBA Fold M'in 21700 hücreli bataryası sele altına yerleştirilmiştir ve anahtarlı kilit sistemine sahip çıkarılabilir yapıdadır. Bataryayı bisiklet üzerinde veya sökerek istediğiniz yerde şarj edebilirsiniz.

Bataryayı Çıkarmak için:

- Seleyi yerinden çıkartın.
- Anahtarın üzerine bastırarak çevirin ve kilidi açın.
- Güç soketini çıkarın.
- Bataryayı kızığından çekerek çıkartın.



Bataryayı Takmak için:

- Bataryayı kızığı yardımıyla kaydırarak yerine oturtun.
- Güç soketini yerine takın.
- Anahtarlı kilit konumuna getirin ve bataryanın sabitlendiğini kontrol edin.



UYARI

Bataryayı takarken ya da sökerken, şarj portuna veya konnektör yuvalarına toz, kum veya nem girmemesine dikkat edin. Hasarlı veya deforme olmuş bataryaları kesinlikle kullanmayın. Yedek batarya gerektiğinde yalnızca orijinal Alba ürünleri tercih edilmelidir.

İPUCU

Sürüş sırasında anahtar batarya üzerinde bırakmamanız önerilir. Anahtarın kaybolmasını önlemek için güvenli bir yerde saklayın.

4. BATARYANIZ HAKKINDA BAZI TEMEL BİLGİLER

Bataryanın pozitif ve negatif terminallerini direkt olarak birbirine temas ettirmeyin.

Bataryanız yalıtımlıdır ve dolayısıyla yağmura karşı dayanıklıdır. Bisikletinizi yağmurlu günlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak pil kutusunun aşırı miktarda veya basınçlı suya maruz kalmasına engel olunması gerekir.

İPUCU

ALBA Fold M'de kullanılan yeni nesil 21700 hücreler, standart hücrelere göre daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha uzun ömür sunar. İdeal koşullarda bataryanız yaklaşık 1000 kez şarj edilebilir. Zaman içerisinde kapasitesi yavaş yavaş azalacak ve sonunda değiştirmeniz gerekecektir.

Elektrik enerjisi temizdir ve doğaya zarar vermez. Ancak kullanılan batarya ömrünün sonunda geri dönüşüme tabi olması gerekmektedir. Geri dönüşüm işlemleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

⚠ DİKKAT

Bataryanızı doğrudan güneş ışığı, ateş gibi yüksek ısılara (>50 °C) maruz bırakmayınız.

⚠ UYARI

Şarj aletiniz, şarj esnasında ısınabilir. Bu durum normaldir.

Batarya sisteminiz yüksek enerjili bir güç kaynağıdır. Güvenlik kurallarına uyulmaması; yangın, patlama, elektrik çarpması veya ciddi yaralanma gibi sonuçlar doğurabilir.

Bataryanız hakkında daha detaylı bilgiler, dikkat edilmesi gereken hususlar ve Alba beyanları için lütfen QR kodu kullanınız.



İPUCU

E-Bisikletinizi uzun süre kullanmayacağınız durumlarda, bataryanızın en geç iki ayda bir şarj edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde bataryanız 'derindeşarj' olup tekrar şarj edilemeyebilir. Bu durumda oluşan hata garanti kapsamı dışında değerlendirilmektedir. Li-ion bataryaların sağlıklı kullanılmasıyla ilgili bilgiler için web sitemizdeki blog yazılarını inceleyebilirsiniz.

Sadece size verilen şarj aletini kullanınız; aynı voltaj değerinde olsa bile farklı tipte şarj aletleri ile şarj edilmesi sakıncalıdır. Farklı bir şarj aleti kullanımında bataryanızın garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayınız.

5. BATARYANIN ŞARJ EDİLMESİ

ALBA Fold M, motoru besleyen Li-ion batarya paketi ile donatılmıştır. Diğer akülerin tersine, Li-ion bataryalar bir "bellek etkisi"ne sahip değildir ve tamamen boş olmasalar bile şarj edilebilirler. Batarya, toplam kapasitesine birkaç tam şarj-deşarj döngüsünden sonra ulaşır. Göstergede boş batarya simgesi yanıp söndüğünde bataryanızın şarj edilmesi gerekir. Batarya bisikletin üzerinde takılıyken veya sökülerek istenildiği yerde şarj edilebilir.

- Şarj aletinin bir ucunu bataryanın şarj portuna, diğer ucunu ise 220V prize bağlayarak şarja başlayınız.
- Şarj aleti üzerinde bulunan kırmızı ışık yeşile dönünceye kadar şarj ediniz. Kırmızı ışık yeşile döndüğünde şarj işlemi tamamlanmış olur. %10'dan %80'e şarj süresi yaklaşık 2 saattir.
- Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, ilk önce fişi prizden çıkarın, ardından şarj aletini bataryadan sökün.



⚠ DİKKAT

Şarj aletinizi öncelikle bataryanın şarj portuna, daha sonra prize takınız.

6. ALBA FOLD M'İN ÇALIŞTIRILMASI

- Göstergeniz üzerindeki Açma/Kapama tuşuna 2 sn. basın ve ardından size özel gönderilen NFC anahtarlığını göstergeye okutarak bisikletin elektrik sistemini aktif hale getirin.
- Gösterge üzerinden dilediğiniz 'PAS' pedal asistan destek seviyesini seçin.
- Pedal ile veya gaz kolu ile harekete geçin.
- Bisikletin azami destek hızı 25 km/saat olarak belirlenmiştir.

UYARI

Kullanıcı; kask, yelek, eldiven gibi güvenlik ekipmanlarını kullanmakla ve trafik kural ve kanunlarına uymakla sorumludur. Bu kılavuzdaki uyarılara ve kullanım şartlarına uyulmamasından kaynaklanan kaza ve yaralanmalarda sorumluluk kullanıcıya aittir.

ALBA Fold M, 15 yaş ve üzeri kullanıcılar için tasarlanmıştır.

7. PEDAL ÇEVİRME DESTEĞİ NEDİR?

Bisikletiniz elektrikli pedal çevirme desteği ile donatılmıştır. Pedal çevirmeye başladığınız anda motor devreye girerek pedal çevirmenize yardımcı olur. Pedal göbeğinde bulunan PAS (Pedal Asistan Sistemi) hangi hızda pedal çevrildiğini ölçerek sürücüye destek verir. Pedalları çevirmediğiniz zaman motor hareketsiz kalır.

Pedal çevirme desteği aktif hale geldiğinde, bisikletin çalışmaya başlaması normal bir bisikletinkinden farklıdır. Kalkışınız daha kolay olacaktır; bu sizi şaşırtmasın. Durduğunuz zaman bisikleti çalıştırmak için 1. destek seviyesini kullanmanızı öneririz. Elektrik desteği devre dışı bırakıldığında bisiklet ek bir direnç oluşturmaz; böylece bisikleti sıradan elektriksiz bir bisiklet gibi kullanabilirsiniz. Pedal çevirme desteği 25 km/saat ile sınırlıdır. 25 km/saat'in üzerindeki hızlarda pedal çevrildiğinde motor destek vermeyi keser; ancak insan gücü ile 25 km/saat üzerindeki hızlara çıkılabilir.

UYARI

Yoğun trafiğe çıkmadan önce yeterli miktarda pratik yaptığınıza emin olun. Frenlerin ve ön ve arka lambaların düzgün çalıştığını kontrol edin.

8. PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Bakım Sıklığı	Yapılması Tavsiye Edilenler
Her Kullanımdan Önce	Bataryanın şarjlı olduğuna emin olun
	Lastik basınçlarını kontrol edin
	Fren sisteminin doğru çalıştığını kontrol edin
	Jant tellerinde gevşeklik olmamasına dikkat edin
	Katlama mekanizmasının tamamen sıkılı olduğunu kontrol edin
Haftalık	Periyodik yağlamaların yapılması
Aylık	Aktarıcı - vites ayarlarınızı kontrol edin
	Fren ayarlarınızı kontrol edin
	Fren ve vites kablolarını kontrol edin
	Lastiklerin basıncını ve aşınmasını kontrol edin
	Göbek, furş ve aynakolu gevşeklik açısından kontrol edin
	Pedalların sıkı olduğunu kontrol edin
	Gidonun sıkı olduğunu kontrol edin
	Selenin sıkı ve rahat bir şekilde ayarlandığını kontrol edin
	Periyodik yağlamaların yapılması
Altı Aylık	Aylık bakımları tekrarlayın
	Fren balatalarını veya disk kaliperlerini kontrol edin gerekli ise değiştirin.
	Zincirde fazla oynama ve aşınma olup olmadığını kontrol edin, gerekli ise değiştirin
Periyodik yağlama	Haftalık : Zincir, aktarıcı
	Altı Aylık : Aynakol ve Fren kabloları
	Yıllık: Pedallar, Aktarıcı kabloları, orta göbek, jant göbeği, furş

UYARI

16 Frenlerin ve ön ve arka lambaların düzgün çalıştığını kontrol edin.

UYARI

Lastiklerin basıncını sık sık kontrol edin. (Tavsiye edilen lastik basıncı 42-48 PSI'dır).

UYARI

Bisikletinizin üzerinde bulunan tüm kilit mekanizmalarının kullanımdan önce kilitli olduğundan emin olun. Bisikletinizin sürekli kullanımında bu kilitlerin sıkılıkları zamanla değişebilir. Gerektiğinde sıkılıklarını tekrar ayarlayın.

İPUCU

Bisikleti sık kullanıyorsanız yıllık periyotta kadronun, maşanın, zincirin ve bağlantı elemanlarının durumunu kontrol etmeniz önerilir. Malzemeler ve bileşenler aşınma ve yıpranmaya tabidir. Bisikletinizin durumu ve güvenliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, gerekli incelemeye devam etmek üzere bizimle veya yetkili satış noktası ile iletişime geçin.

GARANTİ KAPSAMI

Her bir ALBA Fold M Elektrikli Bisiklet ürünü fabrikanın kalite kontrol departmanı tarafından detaylı kontrollerden geçmektedir. Bisikletiniz fatura tarihinden itibaren 2 yıl boyunca, Li-ion bataryanız ise 1 yıl boyunca üretimden kaynaklı sorunlar durumunda garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı dışında durumlara örnekler:

- Bisikletin kaza yapmasından ve düşmesinden kaynaklanan her türlü hasarlar (çizik, parça kırıklığı, bükülme vs.)
- Bu kılavuzdaki kullanım şartlarına ve/veya uyarılara uymamaktan doğan her türlü hasarlar
- Pilin üretici bilgilendirilmeksizin açılması
- Basınçlı su ile yıkanması sonucu motor veya bataryadan oluşabilecek sorunlar, motorun nem ve su alması
- Sürücü ayarlarının gösterge üzerinden değiştirilmesi
- İstiap haddinin aşılmasından dolayı meydana gelen hasarlar (lastik, balata, fren pabucu, conta gibi sarf malzemeler)
- Elektrik aksamına ilave tesisat ve parça takılmasına bağlı olarak ana tesisat üzerinde meydana gelen arızalar

GARANTİ BELGESİ



GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı/Satıcı Firmanın:

Unvanı: ALBA Elektrikli Ulaşım Araçları A.Ş.

Adresi: Minareliçavuş OSB Mah. 308. Sok. No: 5/C, Nilüfer/Bursa

Telefonu: 0 224 443 74 23

E-posta: satis@alba-ebikes.com

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi

MALIN

Cinsi: Elektrikli Bisiklet

Markası: ALBA

Modeli: Alba Fold M

Fatura Tarih ve No:

Garanti Süresi: Batarya 1 yıl, diğer ekipmanlar 2 yıl.

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve bataryalar ve ekipmanları için bir yıl, diğer tüm ekipmanlar için iki yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı bu kılavuzda belirtilen şartlar kapsamında garantilidir.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
-Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın kullanma ve montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 8) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.



Bisikletin elektrik desteęi ile vereceęi menzil bazı şartlara baęlıdır. Belirtilen deęerler ortalama kořullarda ölçülen deęerlerdir. Sürücünün aęırlığı, güzergahtaki yokuřların uzunluęu ve eğimi, sürüş hızı, tekerlek çapı ve kalınlığı, dış hava sıcaklığı, gaz kolu kullanım davranışları gibi faktörler bisikletin menzilinı olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Yola çıktığınızda bu gibi faktörleri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.



ENGINEERED FOR FREEDOM

ALBA Elektrikli Ulaşım Araçları A.Ş.

GENEL MERKEZ:

Minareliçavuş OSB Mah.
308, Sok. No: 5/C
Nilüfer/Bursa - TÜRKİYE

AB OFİS:

152, Rue Schetzel LU-2518
Lüksemburg.
sales@alba-ebikes.com

UK OFİS:

96 Kensington High St, Kensington Pavilion
Londra W8 4SG, Birleşik Krallık.
alba@alba-ebikes.co.uk



0224
443
74 23

alba-ebikes.com
satis@alba-ebikes.com